


STRATIFIE PREMIA




DEFINITION / DESTINATION

Vos sols stratifiés PREMIA ne se contentent pas d'être beaux, ils sont aussi faciles à nettoyer et résistent sans problème aux défis du quotidien comme les tâches et rayures. Ils sont simples à poser, pour un résultat parfait.


Disponibles en 6 coloris :

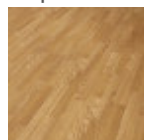


Chêne Penck
STR-1603

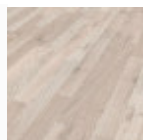


Chêne Blanci
STR-1604

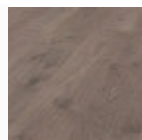


Chêne San Diego
STR-1600

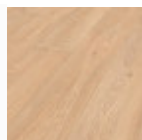

Chêne Nevada
STR-1602

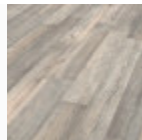

Grey Thera
STR-1601



Chêne Harvester
STR-1605

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur x Largeur	: 1 285 X 192	mm	Résistance aux chocs	: IC1	EN 13329
Epaisseur	: 7	mm	Résistance à la lumière	: ≥ 6	EN 13329
Poids du paquet	: 15	kg	Résistance aux glissements	: DS	Class DS: ≥ 0,30
Surface par paquet	: 2,47	m ²	Tests d'une chaise à roulette	: Pas de modification ou dommage visibles tels que défini dans EN425	EN 13329
Nb de lame par paquet	: 10		Emission de formaldéhyde	: Class E1	Class E1: ≤ 3,5 mg/m ² .t
Classe d'utilisation	: Classe 23	Classe 31	Réaction au feu	: Cfl-s1	EN 13501-1
Résistance à l'abrasion	: AC3	≥2000 rotation	Isolation thermique	: 0.062	(m ² K)/W EN 12667

Traitement des déchets : la production de tous nos parquets stratifiés et matériaux en bois respecte les conventions de classification allemande et européenne E1 qui excluent les effets nocifs sur la santé. Ainsi, vous pouvez déposer votre ancien sol stratifié PREMIA aux ordures ménagères classiques.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION A LA POSE

Avant de procéder à la pose :

- Entreposer les paquets pendant 48 heures sous les conditions ambiantes identiques à celles de la pose.
- Une condition importante pour le montage et la longévité du sol stratifié est une température ambiante d'environ 20°Celsius et une humidité relative de 50 à 70 %.
- Le support doit absolument être plan, sec, propre et solide.
- Pour la pose sur support minéral tel béton, chape de ciment, chape en anhydrite ou dalles, mesurer tout d'abord son humidité. Les valeurs d'humidité résiduelle de chape suivantes ne doivent en aucun cas être dépassées :
 - Chape de ciment : avec chauffage par le sol 1,8 % cm
 - sans chauffage par le sol 2% cm
 - Chape en anhydrite : avec chauffage par sol 0,3 %
 - sans chauffage par le sol 0,5 % cm
- Avant la pose sur supports minéraux, poser obligatoirement une feuille pare-vapeur (feuille PE) adéquate en faisant remonter les bords sur le mur pour protéger contre l'humidité. Faire chevaucher les lés sur 20 cm et les fixer avec du ruban adhésif.
- La moquette n'est pas un support adéquat. Aussi, éliminer tous les restes de moquette avant de procéder à la pose. Poser le revêtement stratifié en pose flottante ; ne pas le fixer sur la sous-construction.
- Avec les revêtements sans isolant phonique S.A.S., veuillez utiliser comme isolant phonique une feuille de mousse PE de 2 millimètres ou une autre sous-couche de 3 millimètres d'épaisseur maximum.
- Poser les lés dans la même direction que les panneaux.
- Employer rapidement les paquets déballés.

Tout d'abord, à vous de décider sur quel support vous voulez poser votre sol stratifié PREMIA, car tous les parquets stratifiés ne sont pas adaptés à tous les supports.

Pose de stratifié sur chape

Le sol doit absolument être plan, sec, propre et solide. Poncer et enduire les inégalités de plus de trois millimètres par mètre linéaire. Toujours utiliser une feuille de PE comme pare-vapeur.

Pose de stratifié sur plancher de bois

Fixer les planches détachées, ragréer les irrégularités - pour obtenir un support solide et plan. Poser le revêtement stratifié PREMIA perpendiculairement à la longueur des planches de bois. Ne pas utiliser de feuille de PE sur les supports en bois.

Stratifié sur plaques de pose

Fixer les plaques de pose détachées et ragréer les inégalités. Les plaques de pose doivent être solidement fixées avec la sous-construction, afin que le sol ne craque pas sous les pieds.

Pose de sols stratifiés sur PVC ou revêtement en linoléum

Il est fortement déconseillé de poser un sol stratifié sur ce genre de surface. Ce type de support doit impérativement être enlevé avant de commencer la pose.

La pose de sols stratifiés sur sols chauffants à eau chaude

Pour sécher par chauffage votre sol, veuillez vous adresser à votre installateur de chauffage. Il a les compétences et connaît la procédure à suivre.

Une température superficielle de 25° Celsius est conseillée ; Ne dépasser en aucun cas 28° Celsius. Enlever tous les vieux revêtements de sol.

POSE

Commencer la pose dans le côté gauche de la pièce. Placer le premier panneau, le côté languette dirigé vers le mur et assurer l'écart au mur avec des cales. Introduire le chant frontal du deuxième panneau (côté court) avec un angle de 30 degrés dans la rainure du premier panneau déjà posé puis le poser à plat sur le sol. Veiller à aligner les arêtes longitudinales, ne pas décaler et former une ligne droite. Ceci pour pouvoir insérer le panneau dans le profilé longitudinal sans laisser de joint apparent lors de la pose de la 2ème rangée.

Si le mur n'est pas droit et l'écart trop grand ou trop petit, veuillez reporter le contour du mur sur la première rangée de

panneaux et scier en conséquence les panneaux. Adjoindre les autres panneaux et terminer la 1ère rangée.

Tourner sur 180° le dernier panneau de la rangée pour l'ajuster/le couper, côté décor dirigé vers le haut à côté de la rangée déjà posée (rainure contre rainure) et le mettre contre le mur. Sur le front, respecter l'écart de 12 - 15 millimètres. Marquer la longueur du panneau et le scier en conséquence. Pour éviter d'écailler les bords, le côté décor doit être tourné vers le bas si une scie à guichet ou une scie circulaire portable électrique est utilisée. Sinon, scier les panneaux sur le côté supérieur. Commencer chaque nouvelle rangée avec la chute (min. 20 centimètres de longueur) de la rangée précédente. Commencer la deuxième rangée avec un demi-panneau ou le

FICHE TECHNIQUE

reste de la 1^{ère} rangée. Attention ici, ce panneau ne doit pas faire moins de 30 centimètres ou plus de 95 centimètres. Les joints (joints transversaux) d'une rangée de panneaux à l'autre doivent être décalés d'au moins 30 centimètres.

Placer le panneau de la deuxième rangée tel que les côtés longitudinaux du panneau de la 1^{ère} et de la 2^{ème} rangée reposent parallèlement l'un sur l'autre mais non emboîtés. C'est-à-dire, le côté languette de la 2^{ème} rangée repose sur le côté rainure de la 1^{ère} rangée. Avant d'emboîter, poser les autres panneaux jusqu'au bout de la 2^{ème} rangée. Procéder ici comme pour la 1^{ère} rangée. Maintenant que la 2^{ème} rangée placée le long de la 1^{ère} est complète, la soulever d'environ 2 centimètres, sur le côté gauche, sur la longueur dirigée vers le centre de la pièce (côté languette).

La languette des panneaux de la 2^{ème} rangée glisse alors dans la rainure de la 1^{ère} rangée. Lorsque le panneau est rabaissé, l'assemblage cliquable se verrouille. Répéter ce processus tout le long de la 2^{ème} rangée (système de fermeture Eclair), jusqu'à ce que la 1^{ère} et la 2^{ème} rangée soient posées sans joint apparent et sans décalage de la hauteur. Lors de l'assemblage de la première et de la deuxième rangée, veiller absolument à ne pas décaler les panneaux sur la longueur. Poser les rangées suivantes tout comme la 2^{ème} rangée en respectant un décalage suffisant des joints transversaux.

Pour les surfaces de pose de plus de 8 m de longueur et/ou de largeur, prévoir des joints de dilatation (min. 2 cm de largeur). En tenir compte également pour la pose dans deux pièces attenantes. Dans ce cas, interrompre la surface à la

hauteur du châssis de la porte et couvrir le joint avec un profilé de seuil de notre assortiment. Choisir les profilés appropriés pour recouvrir ces jeux de dilatation de manière professionnelle.

Tuyau : Pose des lames parallèlement à la source d'éclairage principale !

Si en plus le revêtement doit être collé ou hydrofugé sur les joints, appliquer suffisamment de colle blanche de type D3 sur la lèvre supérieure de la languette de chaque panneau (1 x côté longitudinal 1 x côté frontal). Avec un couteau à mastic en plastique, enlever l'excès de colle séchée au bout de 10 minutes env. Eliminer complètement les résidus de colle avec le solvant pour colle, un tampon non abrasif et/ou de l'eau claire.

Une fois la pose finie, enlever les cales. Pour les tuyaux de chauffage, découper des ouvertures 3 centimètres plus grandes que le diamètre du tuyau. Scier un « morceau d'ajustage » en V, l'encoller, l'encastrier et le fixer avec une cale jusqu'à durcissement de la colle. Puis, recouvrir l'ouverture avec une rosette pour radiateurs. Raccourcir les cadres de porte en bois tel qu'un panneau avec sous-couche isolante puisse passer en-dessous avec un jeu de 2 à 3 millimètres.

Pour une finition parfaite le long du mur, fixer les attaches pour plinthes tous les 40-50 centimètres sur le mur, et emboîter dessus les plinthes découpées de manière appropriée.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

En règle générale : les parquets stratifiés sont très robustes et faciles à entretenir. Les petites salissures peuvent être rapidement et facilement enlevées avec un chiffon humidifié.

- Le protégez de l'usure, en particulier en utilisant un paillasson dans les endroits salissants, comme par exemple le devant de porte d'entrée.
- Garnir les pieds de meubles de feutres pour prévenir les rayures ; si vous ne le faites pas, votre garantie peut expirer.
- Equiper les chaises de bureau à roulettes de roulettes à bandages souples en caoutchouc. [identification W]
- Toujours éviter de laisser de l'eau sur le sol; faire attention aux pots de fleurs, vases et près des robinets.
- Ne jamais nettoyer votre sol stratifié avec un chiffon mouillé, mais utiliser plutôt un chiffon très légèrement humide.
- Si vous nettoyez votre stratifié avec un produit d'entretien, veillez à ne pas laisser de résidus sur le sol.

Le bon produit de nettoyage pour vos parquets stratifiés PREMIA

Ne jamais employer de produit d'entretien à base de cire ou d'huiles ; ils ne pénètrent pas dans le sol stratifié et forment un film sur la surface qui, tel un aimant, attire les saletés.

En principe, vous pouvez nettoyer sans problème votre sol stratifié à l'aide d'un chiffon, une serpillère, un balai ou un aspirateur. Les saletés qui ne collent pas s'éliminent avec un chiffon statique ou un aspirateur. Les parquets stratifiés PREMIA sont résistants et simples à entretenir. Les conseils suivants facilitent leur nettoyage et veillent à ce qu'ils restent TOP pendant de longues années.

Les traces de pas et grosses salissures s'enlèvent tout aussi vite et facilement : Il est conseillé de les essuyer avec un chiffon humidifié. Veillez auparavant à ce que le chiffon soit bien essoré.

Les nettoyeurs qui ne sont pas adaptés

Les produits de nettoyage suivants ne sont pas adaptés aux parquets stratifiés :

- La cire
- Les agents blanchissants (Javel)
- Les dissolvants forts
- Les produits récurant car ils peuvent endommager la couche supérieure du sol stratifié.

Si vous utilisez un produit nettoyant, veillez à sécher le sol immédiatement après afin que le produit n'adhère pas au sol.

Les revêtements de sols stratifiés sont insensibles aux produits suivants: acétone, crème pour les mains, boissons alcoolisées, fruits et jus de fruits, légumes et jus de légumes, graisses, café, boissons à base de cola, vernis à ongles et produits similaires.

GARANTIE

Validité

Cette garantie est valable dans le domaine immobilier privé pour tous les planchers en laminé posés selon la norme EN 13329 correspondant à la classe d'utilisation conseillée dans des pièces où le passage est normal, mais pas en cas de charges chimiques ou mécaniques exceptionnelles. La garantie prend effet à partir de la date d'achat. La garantie n'est pas transférable, elle n'est valable que pour le premier acheteur.

Pose

Le revêtement de sol stratifié doit avoir été posé conformément aux instructions de pose.

Utilisation

Poser un paillason dans les zones d'entrée.

Résistance à l'abrasion

La garantie est applicable dès que la couche de décoration a entièrement disparu sur une surface minimale de 1cm². Les signes d'usure par abrasion aux bords des panneaux ne sont pas couverts par la garantie

Réclamation

La réclamation doit être accompagnée de la carte de garantie entièrement complétée et de la facture originale d'achat. Toute réclamation doit être formulée par écrit dans un délai maximum de 30 jours après l'apparition du ou des défauts. Avant d'accepter la réclamation, nous nous réservons le droit de constater ou faire constater sur place les défauts.

Indemnisation

L'indemnisation au titre de la garantie est basée sur la valeur actuelle du produit. La détermination de la valeur actuelle est effectuée en fonction de la durée de garantie écoulée, ainsi la valeur de remplacement dans le cas des revêtements de sol stratifié pour la classe d'usage 31/ privé par exemple diminue annuellement de 1/12 par rapport à la valeur du produit neuf. S'il est reconnu que le bénéfice de la garantie doit être accordé, le client recevra pour la valeur résiduelle la marchandise de remplacement correspondant aux panneaux défectueux. Ces produits lui seront livrés au point de vente où il a effectué l'achat. Les frais de pose, les frais et dommages directs et indirects causés par le produit sont exclus de la garantie. Si le modèle ou le décor concerné par la garantie n'est plus disponible, le client pourra choisir un produit équivalent dans la gamme disponible